

# IMPRIMO® Clean

## Restlos sauber.

Reinigungsgerät für die schonende Reinigung von 3D-gedruckten Objekten.

Der IMPRIMO® Clean erzeugt eine Kreisströmung in der Reinigungslösung, um das Risiko von Mikrorissen in der Bauteiloberfläche zu minimieren und die Bauteilqualität weiter zu steigern. Unterschiedliche Reinigungsprogramme ermöglichen die Abstimmung der Reinigung auf die gewählte Materialklasse und die Auswahl des Reinigungsmittels. Der leicht herausnehmbare Badeinsatz erlaubt einen schnellen und sauberen Wechsel der Reinigungslösung.

## Technische Daten:

Leistung: 70 W

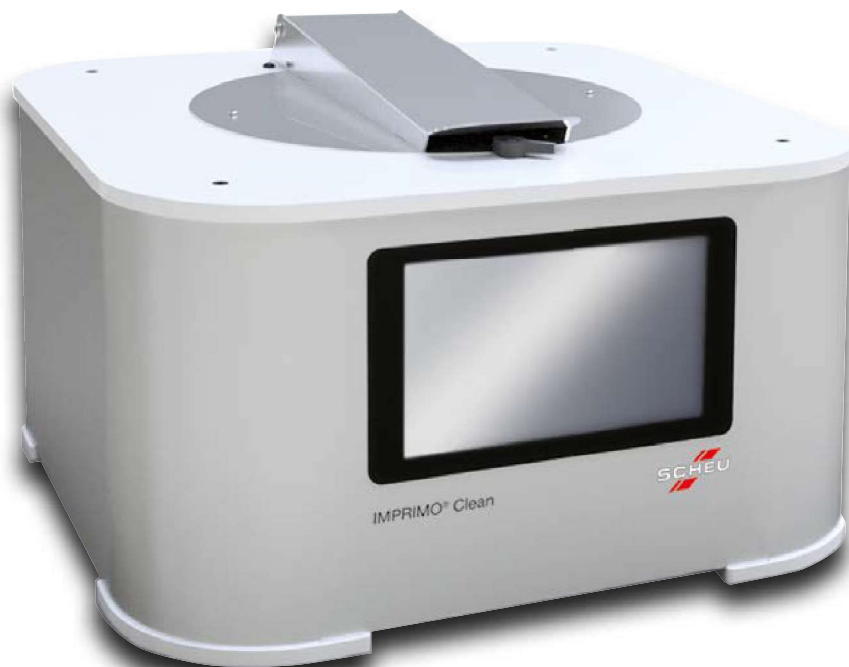
Maße: 404 x 404 x 240 mm

Reinigungskammer: 140 x 140 x 100 mm (4l Fassungsvermögen)



Software: Linux OS

Netzwerk Kompatibilität: Wifi, Ethernet

Touchpanel: 7"



## Lieferprogramm

|  |         |      |
|--|---------|------|
|  IMPRIMO® Clean           | 1 Stück | 6534 |
|  IMPRIMO® Cleaning liquid | 1l      | 6533 |